


功能描述：

1. 此款是一種具有時間、鬧鈴、日期和溫度顯示操作簡單多功能的魔方書桌鐘。
2. 9 個功能按鍵（Time Key；Alarm Key；Date Key；Temperature Key；Set Key；Up Key；Down Key；Snooze/Light Key；Mode Key）。
3. LED 背光。

LCD 全顯圖：

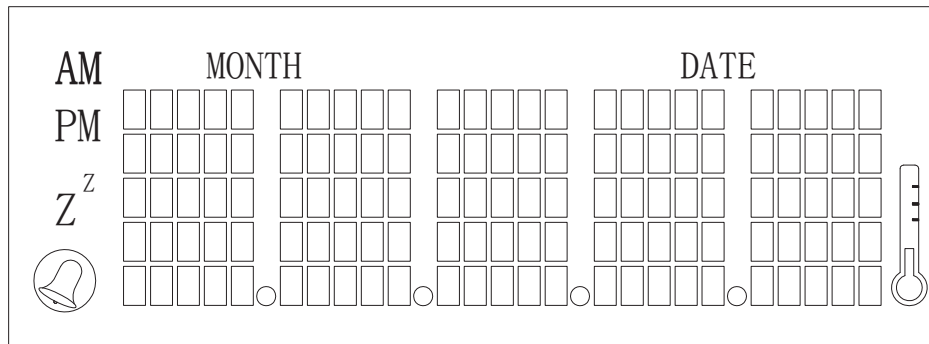

按鍵說明：

1. Time Key
 - a) 在任意模式下，按下此鍵進入時間模式。
2. Alarm Key
 - a) 在任意模式下，按下此鍵進入鬧鈴模式。
3. Date Key
 - a) 在任意模式下，按下此鍵進入日期模式。
4. Temperature Key
 - a) 在任意模式下，按下此鍵進入溫度模式。
5. Set Key
 - a) 在時間模式下，按下此鍵進入時間設置模式。
 - b) 在鬧鈴模式下，按下此鍵進入鬧鈴設置模式。
 - c) 在日期模式下，按下此鍵進入日期設置模式。
 - d) 在 temperature 模式下，按下此鍵無效。
 - e) 在各設置模式下，按下此鍵確認設置的數值。
6. Up Key
 - a) 在時間模式下，按下 Up Key，可以進行 12/24 小時切換。
 - b) 在時間設置模式下，按下 Up Key，設置值向上加一，按下 2 秒不放，設置值以 4Hz 的速度增加。
 - c) 在鬧鈴模式下，按下 Up Key 可以開/關鬧鈴，同時出現 ON/OFF 提示。
 - d) 在鬧鈴設置模式下，按下 Up Key，設置值向上加一，按下 2 秒不放，設置值以 4Hz 的速度向上增加。
 - e) 在日期模式下，按下 Up Key，可以在“日期、星期、年份”之間顯示切換。
 - f) 在日期設置模式下，按下 Up Key，設置值向上加一，按下 2 秒不放，設置值以 4Hz 的速度向上增加。
 - g) 在溫度模式下，按下 Up Key，溫度進行攝氏度與華氏度的轉換。
7. Down Key
 - a) 在時間模式下，按下 Down Key，可以進行 12/24 小時切換。
 - b) 在時間設置模式下，按下 Down Key，設置值向下減一，按下 2 秒不放，設置值以 4Hz 的速度向下遞減。
 - c) 在鬧鈴模式下，按下 Down Key 可以開/關鬧鈴，同時出現 ON/OFF 提示。