


一、LCD 全顯效果及按鍵排位

S1=MODE

S2=ADJUST

S3=START/STOP

S4=查看分段

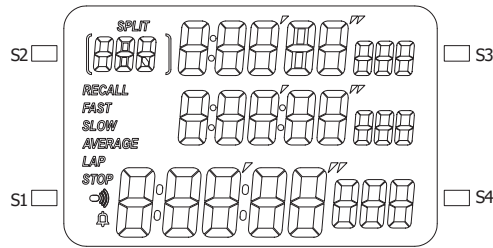


二、上電初始化

- 1、上電 LCD 全顯 2 秒後顯示打線的跑秒組數，2 秒後發出 BI 一聲響同時進入時間顯示模式。
- 2、時間：AM12:00:00 ,12 小時制，2010 年 3 月 1 日
- 3、響鬧：AM12:00, 關閉 (OFF)
- 4、秒表：0'00'00''00,停止。
- 5、倒計時：0: 00'00''00,停止
- 6、節拍器：關閉 (OFF)
- 7、同時按下 S1、S2、S3、S4 四個按鍵復位。

三、功能模式轉換操作：

按 S1 鍵：功能模式會按以下順序循環切換：

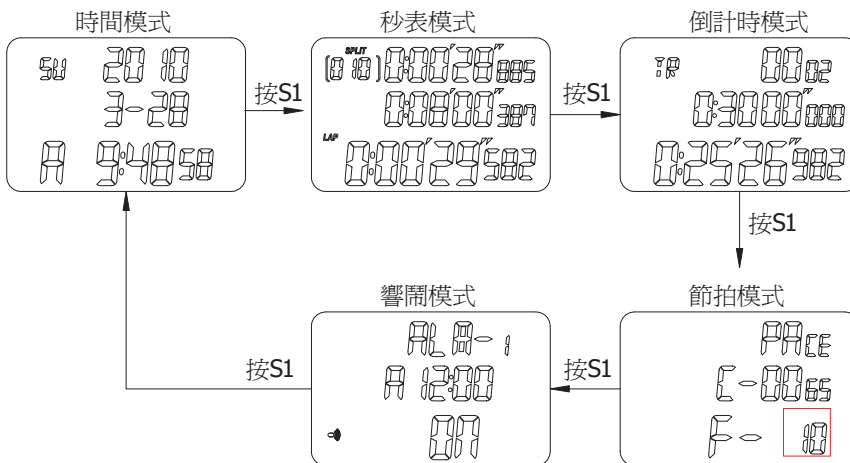

四. 時間模式：

主要功能：

1. 顯示時、分、秒、年、月、日、星期。
2. 12/24 小時模式顯示。

顯示說明：

- 第一行顯示星期、年份。
- 第二行顯示月、日
- 第三行顯示時、分、秒。

使用操作說明：

1. 按 S1 鍵切換到秒表模式。
2. 長按 S2 鍵進入年份設置模式。
3. 按 S3 鍵無效。
4. 按 S4 鍵無效。

