


功能概述：

1. CALENDAR:顯示星期 月-日(上排) 和 時:分秒(下排)。
2. LAP 分段計時碼錶:顯示[組數]分段的時:分'秒''百分秒(上排) 和總時間的時:分'秒''百分秒(下排)。
3. SPLIT 分別計時碼錶:顯示[組數]分別的時:分'秒''百分秒(上排) 和總時間的時:分'秒''百分秒(下排)。
4. TIMER 上下數計時器:顯示上下數的時:分秒(上排) 和 時鐘時:分秒(下排)。
5. ALARM 鬧鈴:顯示AL鬧鈴時:分 和 時鐘時:分秒(下排)。
6. 碼錶記憶組數Bonding option 10 組(I4 接 GND)和20 組(I4 接 VDD)。
7. COUNT 計數器範圍是00000-99999.

LCD 圖：

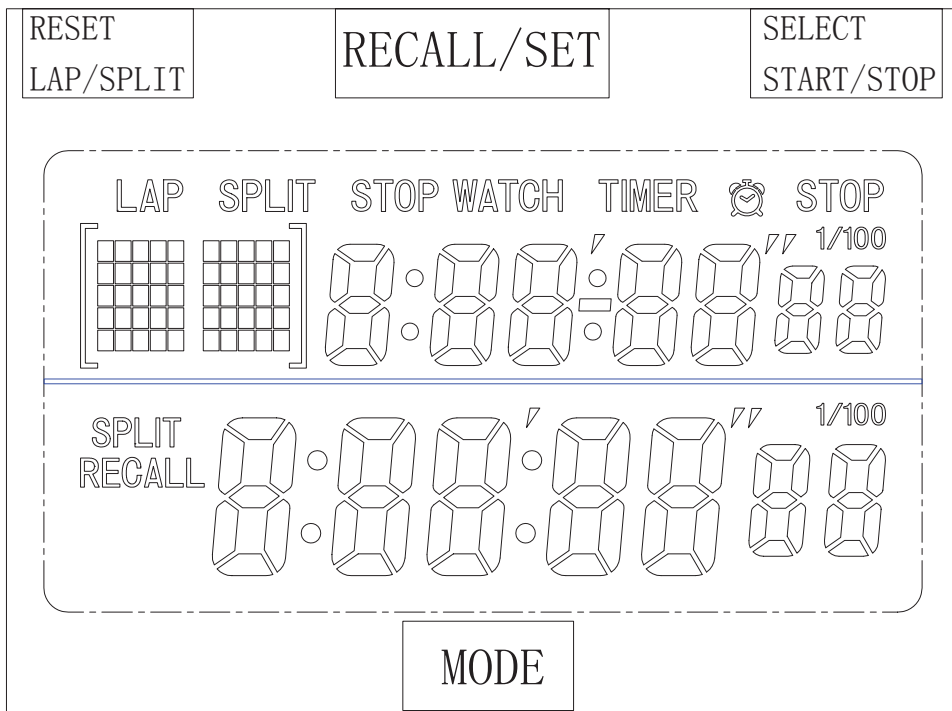

按鍵說明:

1. MODE:(a)切換CALENDAR,LAP,SPLIT,TIMER,ALARM，COUNT六功能顯示。
(b)設定中至下一個設定項。
2. SELECT & START/STOP:(a) LAP & SPLIT碼錶功能顯示開始或停止計時。
(b) LAP & SPLIT碼錶功能的RECALL狀態遞加組數顯示。
(c) 設定中上調數值，按住數秒進入快調。
(d) ALARM功能顯示開啓或關閉鬧鈴。
(e) COUNT計數器的數值遞加。
3. RESET & LAP/SPLIT:(a) LAP & SPLIT功能顯示停止計時狀態將上下排數值歸零。
(b) LAP & SPLIT功能顯示計時中狀態做分段或分別紀錄。
(c) 設定中下調數值，按住數秒進入快調。
(d) LAP & SPLIT碼錶功能的RECALL狀態遞減組數顯示。
(e) COUNT計數器的數值遞減。
4. RECALL/SET:(a) LAP & SPLIT功能顯示轉換計時或紀錄狀態顯示。
(b) CALENDAR & ALARM & TIMER(STOP)功能顯示按住2秒進入設定狀態，設定中再按跳出設定。
(c) COUNT計數器模式按住2秒數值歸零。